10.Когда показания стабилизируются, нажмите **6**7



11. Дисплей будет показывать вес "Нетто", то естьвес без учёта тары




13. Весы автоматически выключаются через 120 секунд, нажмите O/T, чтобы выключить вручную.

Ш СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название	Кухонные весы SIERRA FUTURO		
Размеры	212*155*30mm		
Bec HETTO	355g		
Питание	3* AAA или 2* AAA batteries		
Единицы	g/Lb: oz/ml/fl.oz		
Макс нагрузка	10000g	5000g	3000g
Мин. нагрузка	3g	0.5g	0.5g
Точность	1g	0.1g	0.1g
Цена деления (температура 25 ± 5℃)	3~5000g ±3g 5000~10000±8g	0.5~500g ±0.5g 500~2000g ±1g 2000~5000g ±3g	0.5~500g ±0.5g 500~2000g ±1g 2000~3000g ±3g
Условия работы	Температура 0-40 С Влажность до 90%		
Условия хранения	Давлен: 80kPa~106kPa Влаж.: ≤90%RH Темп.: –20~60°С		


Кухонные весы SIERRA FUTURO

Инструкция

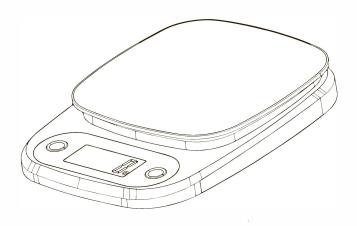

внимательно прочтите перед использованием

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

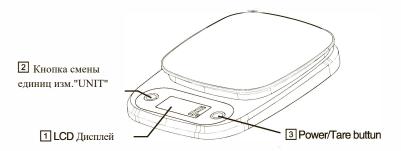

ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Volume units (Fluid ounces)




Volume units

		, Миллид	
Знак	Описание	Объяснение	
ml	Миллилитр	ml 1ml=1cm³	
g	Грамм	gram 1000g= lkg	
fl.oz	Жидкая	1 fl.oz(AM)=29.57ml	
	унция	1 fl.oz(EN)=28.41 ml lb: oz	
Lb:OZ	Фунт:унция	(1000g=2Lb:3.3oz)	
Lb	Фунт	1000g=2.2Lb	
OZ	Унция	1000.0g=35.28oz	
tl	Таль	1000.0g=85.74tl	
ct	Карат	1000.0g=5000ct	
kg Килограмм		1000.0g=1.000kg	
Минус		Отрицательные знач.	

РАБОТА

Вставьте батарейки

ct tl fl:oz lb kg oz g ml



- 1. Откройте отсек батареек
- 2. Вставьте, соблюдая полярность
- 3. Закройте отсек
- 4. Включите весы(кнопка О/Т)
- 5. Выберите подходящую меру веса "UNIT" среди [g,kg, Lb:oz, ml , fl.oz]

Обычное взвешивание



6.Дождитесь, чтобы весы показали "0" на экране Если покзания отличаются от 0, нажмите (кнопка O/T) для калибровки.



- **7.** Бережно положите измеряемый предмет на весовую платформу
- 8. Дисплей показывает вес в указанных единицах.

Функция сброса тары



9. Поставьте Тару на весы после получения "0" на Дисплее

