



Низкий заряд батареи

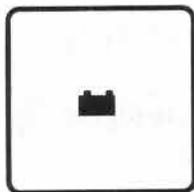

При разряженных батарейках появится соответствующий значок

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

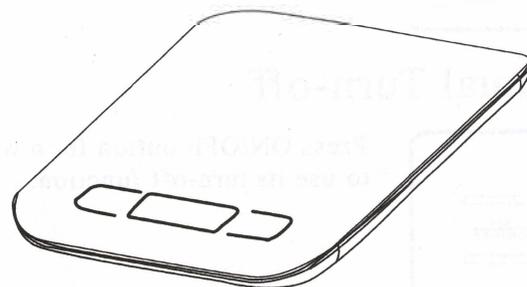


SIERRA MODERNA

Помните!

1. Не используйте агрессивные химикаты для чистки изделия
2. Если возникло загрязнение пластиковых частей весов-немедленно промойте это место
3. При использовании располагайте весы на твёрдых поверхностях. Избегайте мягких ковров.

Смена единиц измерения

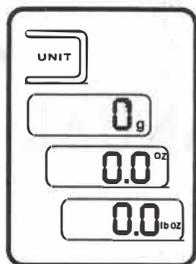

Ручное включение/выключение



Для ручного включения/выключения нажмите кнопку ON/OFF

Характеристики

- Высокоточные датчики
- Измеряемый вес от 1 гр до 5 кг
- Точность 1 гр
- LCD дисплей
- Авто-отслеживание нуля
- Автоматическое выключение
- Индикация перегруза
- Смена единиц измерения

Энергосбережение


Весы обладают энергоёмкой конструкции, включая энергопотребление экрана и тензодатчиков. В случае разряда батареек, поменяйте их на новые

Индикатор перегрузки



Если вы увидели сообщение "Err" на экране, **НЕМЕДЛЕННО** уберите вес с платформы. Err показывает, что весы перегружены, перегрузка может повредить Ваши весы.

Сброс веса тары

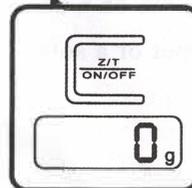

1. Поставьте тару на платформу
2. Нажмите на кнопку "ON"
3. Обнуление возможно и без использования тары